


VER DETALLE A


**VISTA LATERAL**

ESCALA 1:10

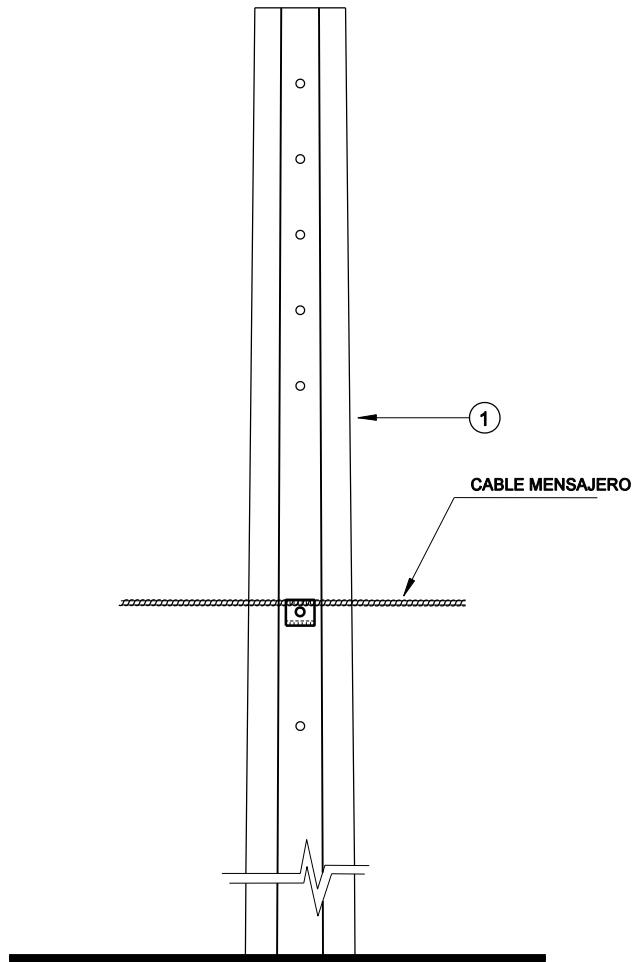

**VISTA FRONTAL**

ESCALA 1:10

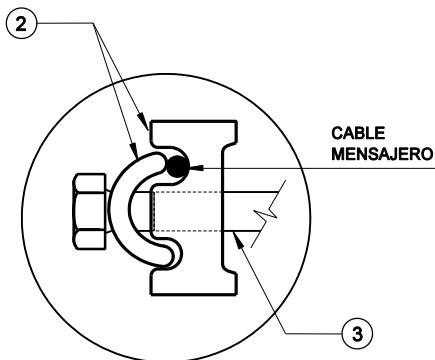

**DETALLE A**

**NOTAS**

- a. EL AGUJERO DONDE DEBE IR EL BORNE DEPENDE DE LA LONGITUD DEL POSTE ( VER MATERIAL NORMALIZADO RA7-035 Y RA7-107 )
- b. SE COLOCA BORNE SOLO CUANDO EL ÁNGULO QUE FORMA EL MENSAJERO SEA DE 180°

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	<b>GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.</b> <b>TELECOMUNICACIONES</b>	
1	POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA	1	RA7-035 / RA7-107	<b>POSTE DE PASO</b> <b>TEL NIN-017</b>	
2	BORNE	1	TEL EIN-009		
3	TORNILLO 1/2" x 8" o 1/2" x 10" o ANILLO	1	RA7-001		
4	ARANDELA DE 1/2"	1	RA7-083		
5	TUERCA DE 1/2"	1	RA7-069		
ELABORÓ : D.I.T. REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación APROBÓ : Decreto 1452 FECHA : Diciembre de 2004				ESCALA : 1 : 10 DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso	