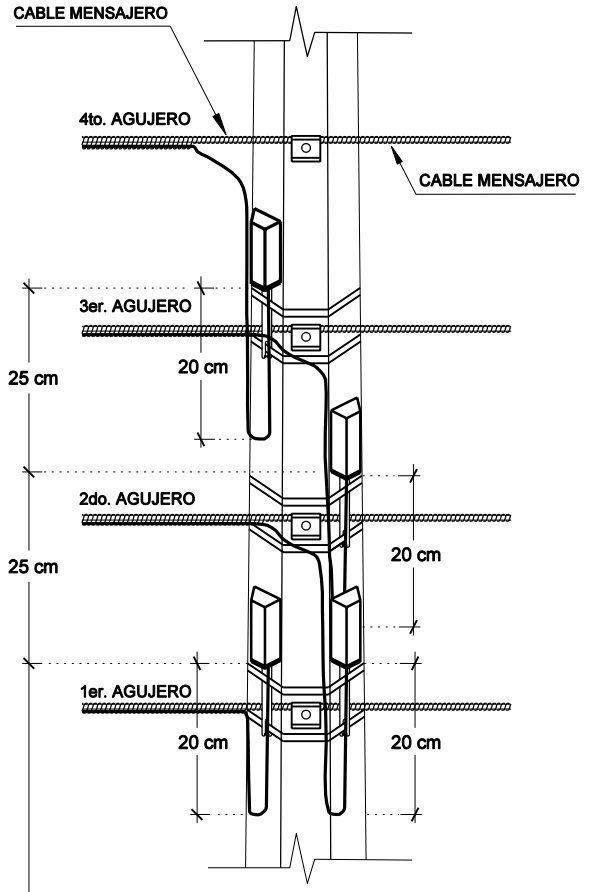

ESCALA 1:100

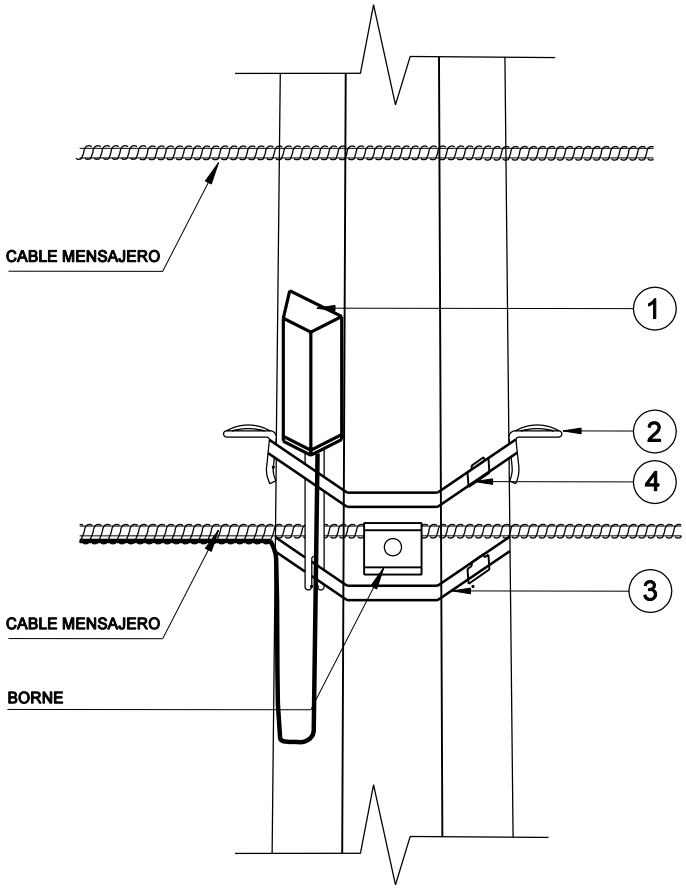

ESCALA 1:50

NOTAS

a. EL MONTAJE DE UNA RED NUEVA SE INICIA A PARTIR DEL CUARTO AGUJERO DEL POSTE

b. LA INSTALACIÓN DE LAS CAJAS DE DISPERSIÓN SE HARÁ SIEMPRE POR DEBAJO DE LA RED QUE LAS ALIMENTA, A LA ALTURA DEL AGUJERO INMEDIATAMENTE INFERIOR. EN EL CASO ESPECIAL DE LA RED QUE SE MONTE POR EL PRIMER AGUJERO, LAS CAJAS DE ÉSTA SE UBICAN A LA MISMA ALTURA DE LA RED A LA QUE PERTENECEN

c. EL BUCLE QUE SE DEJARÁ A LA COLA DE LA CAJA DEBERÁ BAJAR 20 cm A PARTIR DE LA BASE DE LA MISMA

d. EN MONTAJE DE CAJAS DE 20 PS, LOS SOPORTES DEBERÁN SER COLOCADOS Y REPARTIDOS EN LAS DOS CINTAS DE ACERO, INSTALÁNDOLOS SOBRE LAS DOS ARISTAS DEL POSTE

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN
1	CAJA DE DISPERSIÓN DE 10 PS o 20 PS	1	
2	SOPORTE DE DISTRIBUCIÓN (PARA 10 PS o 20 PS)	2 o 4	TEL EIN-011
3	CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"	1,4 m	TEL EIN-004
4	CIERRE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"	2	TEL EIN-003

EEPP DE MEDELLÍN

GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.

TELECOMUNICACIONES

COLOCACIÓN DE CAJAS DE DISPERSIÓN EN POSTE

TEL NIN-027

ELABORÓ : D.I.T.	ESCALA : INDICADAS
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	
APROBÓ : Decreto 1452	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
FECHA : Diciembre de 2004	